EKO

取扱説明書

Instruction Manual

小型日射計

ML-01

バージョン:4

ISO9001 CERTIFIED ISO14001 CERTIFIED

英弘精機株式会社

1. もくじ

1. もくじ 1
2. お使いいただく前に 2
2-1. 連絡先 2
2-2. 保証と責任について 2
2-3. 取扱説明書について 2
2-4. 環境情報について 3
2-5. CE 宣言書 4
3. 安全にお使いいただくために 5
3-1. 警告・注意 5
4. 製品概要 6
4-1. 製品の主な機能 6
4-2. 梱包内容 6
5. 製品取扱方法 7
5-1. 各部の名前とはたらき 7
5-2. 水平調整台(オプション品)の取付方法 8
5-3. 設置 9
5-4. ケーブルの結線方法 10
5-5. 測定 11
6. メンテナンス&トラブルシューティング 12
6-1. メンテナンス 12
6-2. 校正方法ついて 13
6-3. トラブルシューティング 13
7. 仕様 14
7-1. 本体仕様 14
7-2. ケーブル仕様 14
7-3. 寸法図 15
7-4. オプション品リスト 16
APPENDIX 17
A-1. 分光特性／入射角特性(代表値) 17
A-2. トレーサビリティ体系図 17

2. お使いいただく前に

この度は英弘精機製品をご利用いただきましてありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、本書は必ず保管して必要なときにお読みください。不明な点やご質問などがありましたら、下記までご連絡ください。

2-1. 連絡先

英弘精機株式会社			www.eko.co.jp
本社	〒151-0072	東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8	Tel: (03)3469-6714 Fax: (03)3469-6719
カスタマー サポートセンター			Tel: (03)3469-5908 Fax: (03)3469-5897
関西営業所	〒532-0012	大阪市淀川区木川東 3-1-31	Tel: (06)6307-3830 Fax: (06) 6307-3860

2-2. 保証と責任について

本製品の無償保証期間および保証規定につきましては、本製品に添付されている「保証書」を参照、または直接、当社までお問い合わせください。本保証は、国内においてのみ有効です。

英弘精機は出荷前にひとつひとつ製品が製品仕様を満足するように厳重に調整・試験・検査しております。しかしながら、もし保証期間内に動作不良や故障等が確認された場合は、無償修理または交換の対応をさせて頂きます。
但し、以下の場合は保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
・英弘精機のサービスマン以外による修理もしくは改造を行った場合。
・取扱説明書に記載されている取扱方法に反する事に起因する故障または動作不良。

2-3. 取扱説明書について

© 2013 英弘精機株式会社
この取扱説明書を、英弘精機の許可なしに無断複写または転載することを禁じます。

発行日: 2013/12/25
バージョン番号: 4

2-4. 環境情報について

1. WEEE 指令(Waste Electrical and Electronic Equipment)

本製品は、WEEE 指令 2002/96/EC の対象にはなっておりませんが、一般家庭のゴミとしての廃棄は避けてください。適切に処理、回収、及びリサイクルするには、専門の集積場所もしくは施設へお問い合わせください。
本製品を適切に廃棄する事により、貴重な資源の節約や、人間や環境に及ぼす悪影響を防ぐ事につながります。

2. RoHS 指令(Restriction of Hazardous Substances)

英弘精機では、RoHS 指令 2002/95/EC で規定される有害物質の最大量に準拠していることを保証するため、取扱製品においては、総合的評価を行っています。よって全ての製品は、RoHS 指令 2002/95/EC に規定される有害物質量未満、又は、RoHS 指令 2002/95/EC の付属文書により許容されているレベル未満の原材料を使用しています。

2-5. CE 宣言書

DECLARATION OF CONFORMITY

We: EKO INSTRUMENTS CO., LTD
1-21-8 Hatagaya Shibuya-ku, Tokyo
151-0072 JAPAN

Declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: Silicon Pyranometer
Model No.: ML-01

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards of other normative documents:

Harmonized standards:

EN 61326-1:2006 Class B (Emission)
EN 61326-1:2006 (Immunity)

Following the provisions of the directive:

EMC-directive : 89/336/EEC
Amendment to the above directive:93/68/EEC

Date: JUN. 07, 2013

Position of Authorized Signatory: Deputy General Manager of Quality Assurance Dept.

Name of Authorized Signatory: Shuji Yoshida

Signature of Authorized Signatory: Shuji Yoshida

3.　安全にお使いいただくために

当社製品は、安全を十分に考慮して設計・製造されておりますが、お客様の使用状況により思わぬ重大な事故を招く可能性があります。本書をよくお読みになり、使用方法を必ず守りながら正しくお使いください。

警告・注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電等のけがによる重傷または死亡を負う可能性があることを示しています。

3-1.　警 告・注 意

1. 設置について

- 本製品を取付ける台や支柱は十分な荷重に耐えうるものであるか確認してから、付属のボルトおよびナットで固定してください。設置場所の強度が十分でないと、強風や地震などによる転落・転倒にともなう故障や思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。

2. 樹脂部品(拡散板)について

- 樹脂の部分(拡散板)に衝撃を与えないように注意してください。衝撃による本製品の破損の原因となる可能性があります。 また、樹脂の部分(拡散板)の汚れは、アルコール、シンナー等の有機溶剤は使用せず柔らかい布で拭き取ってください。

4. 製品概要

ML-01 は小型日射計で、太陽光発電サイトでの発電量検証のみならず、気象観測、農業及び環境研究における測定用に開発されました。コンパクトなボディによりあらゆるアプリケーションに対応可能です。小型日射計を水平位置に設置するための、水準器及び水平調整用ネジが付いた水平調整台(オプション品)も用意しています。

ML-01 は入射する光及び低い太陽高度に対して適正な入射角特性が得られます。円錐型の拡散板により、測定に影響しかねない汚れ等を防ぎます。拡散板は耐 UV 性に優れています。

ML-01 は基準セルと比べて入射角特性が優れ、比較的コンパクトでありながら結晶シリコン太陽電池モジュールの特性と同じような利点(応答速度、分光感度及び温度特性)があります。

4-1. 製品の主な機能

1. 優れた特性

ML-01 は特殊設計された受光部構造により優れた入射角特性を有しています。また、温度依存性と分光感度、応答速度は結晶シリコン太陽電池モジュールと同等です。

2. 小型・軽量

超小型(φ22x28.5mm、30g)なので、携帯や PV システムへの導入に便利です。また多点における照度分布、日射分布の計測に最適です。

4-2. 梱包内容

はじめに、梱包内容をご確認ください。不足、または破損しているものなどがあった場合は、直ちに当社までご連絡ください。

表 4-1. 梱包内容

梱包品	個数	詳細
小型日射計	1個	出力ケーブル付き
水平調整台 (オプション品)	1個	日射計取付ネジ(M2×6mm、3本)付き (予備3本) 水平調整ネジ(ボルト:M5×20mm、3本)付き 取付ボルト(ボルト:M6×50mm、2本、平ワッシャー:M6、4枚、ナット:M6、2個)付き
校正証明書	1部	
保証書	1部	
クイックスタートガイド	1部	

5. 製品取扱方法

5-1. 各部の名前とはたらき

各部の名前と主な働きを説明します。

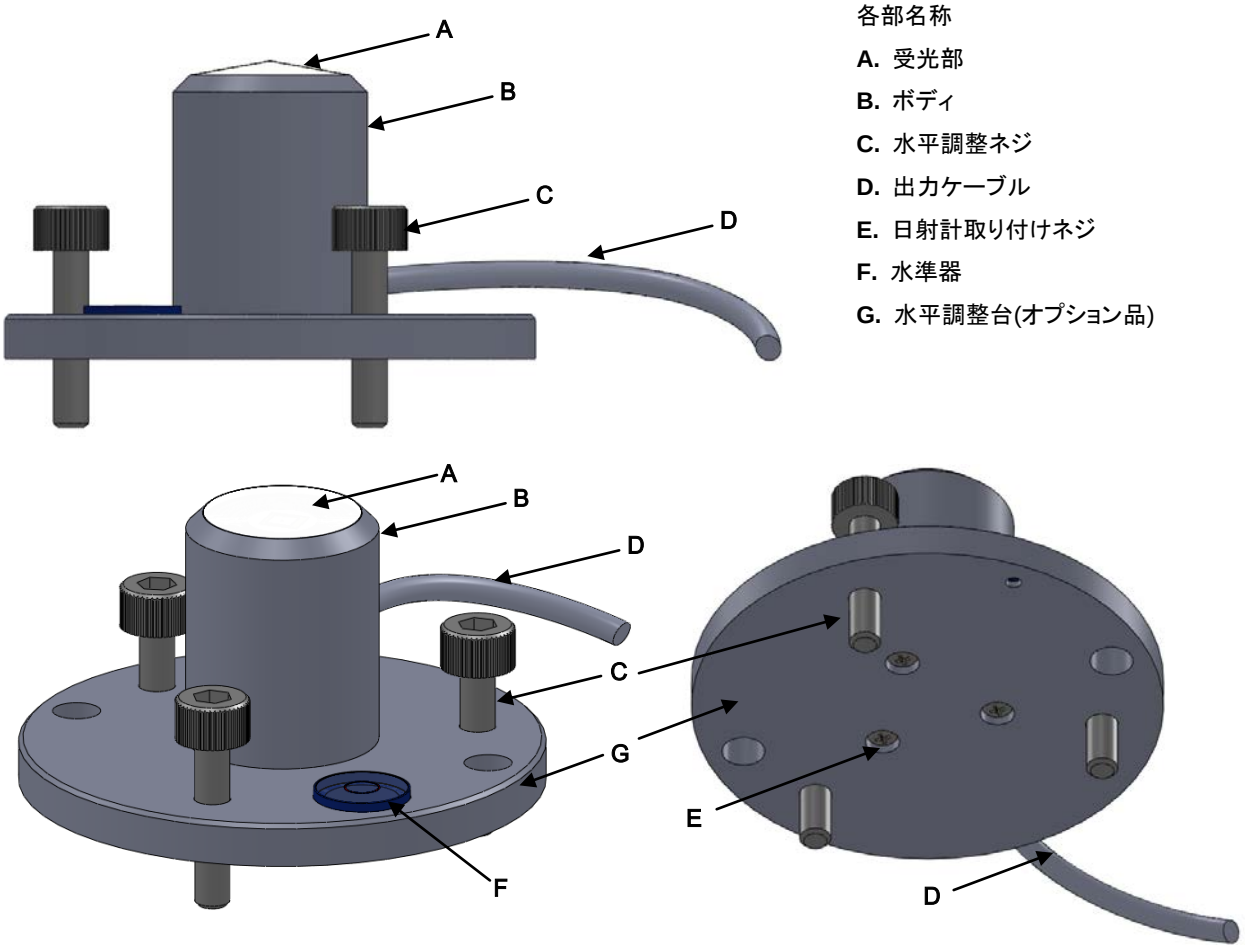

各部名称

A. 受光部
B. ボディ
C. 水平調整ネジ
D. 出力ケーブル
E. 日射計取り付けネジ
F. 水準器
G. 水平調整台(オプション品)

図 5-1. 各部の名前

1. 受光部

傾斜がついた受光部は、雨滴などの影響を受けにくくしています。耐UV樹脂により、長期にわたって信頼性のある測定が可能です。

2. ボディ / 水準器 (水平調整台)

本製品には、受感部が水平に設置されていることを確認するための水準器を備えた水平調整台(オプション)を用意しています。

3. 出力ケーブル

本製品には出力ケーブルがすでに取り付けられており、すぐに使用できるようになっております。
出力ケーブルの先端はデータロガー等への接続を容易にするためY型端子が圧着固定されています。
標準長は出力ケーブル5mです。使用環境に応じた長さへの変更、出力ケーブルの先端加工の変更などは購入時にお問合せください。

5-2. 水平調整台(オプション品)の取付方法

オプション品の水平調整台は、以下の図の様に付属のネジ 3 本で緩みが無い様に取り付けてください。

※小型日射計の水平調整台への取り付けにはプラスドライバー(#0)が別途必要です。

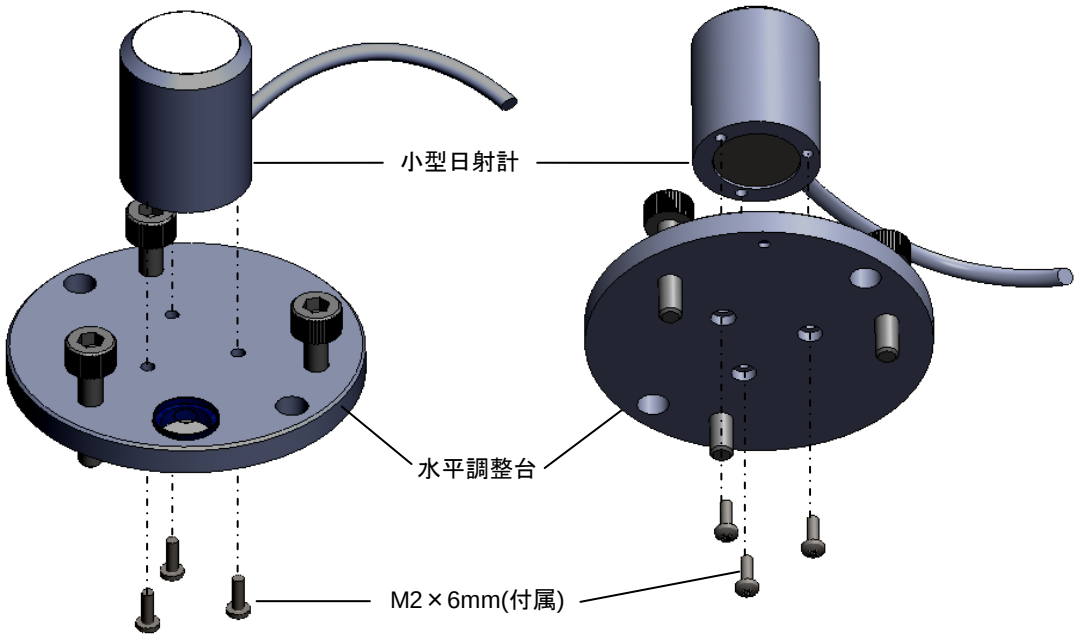

図 5-2. 水平調整台(オプション品)の取付け方法

5-3. 設置

小型日射計を設置する場合、精度の高い測定を行うために設置場所や設置方法についていくつかの注意を要する点があります。

設置場所は、小型日射計の受感部の上端より上部の全周にわたり日射を遮る物体(建物、木、山、その他)のないことが最適ですが、そのような理想的な場所はなかなか見つかりません。

現実には太陽の高度角が 5°以上で遮る物体のない場所に設置されることが望まれます。

また、設置場所は日常の保守(受光部のクリーニングなど)が容易である場所、鉄塔やポールなどで影の影響を受けない場所、日射を反射しやすい明るい色の壁や看板などが近くにない場所であるかどうかを確認してから設置してください。

強い衝撃は故障や感度定数の変化の原因となります。設置する際は、小型日射計をぶつけたり落としたりしないでください。

1. 水平面・傾斜面への設置方法

1) 水平調整台(オプション品)を使用せず、小型日射計を設置台へネジ止めする場合はM2ネジが別途必要です。M2ネジは、小型日射計を固定する板厚より3～4mm長いネジをご用意ください。
2) 小型日射計の設置台に必要な固定穴が空いているか確認してください。 固定穴の幅は[7-3.寸法図]を参考にしてください。
3) 小型日射計の出力ケーブルが極側に向くように設置してください。 北半球ではケーブルが北側に、南半球ではケーブルが南側に向く方向に設置してください。
4) [オプションの水平調整台取付け時のみ] 小型日射計の水準器の円の中心に気泡がくるように、2本の水平調整ネジで水平を調節してください。
5) 水平位置がずれていると入射角誤差や方位角誤差により測定結果に誤差を生じる原因となります。小型日射計の水平状態は時々確認し、必要に応じて調整してください。
6) [傾斜面に設置する場合] 水平な台上で小型日射計の水準を調整した後、傾斜面に取付けてください。

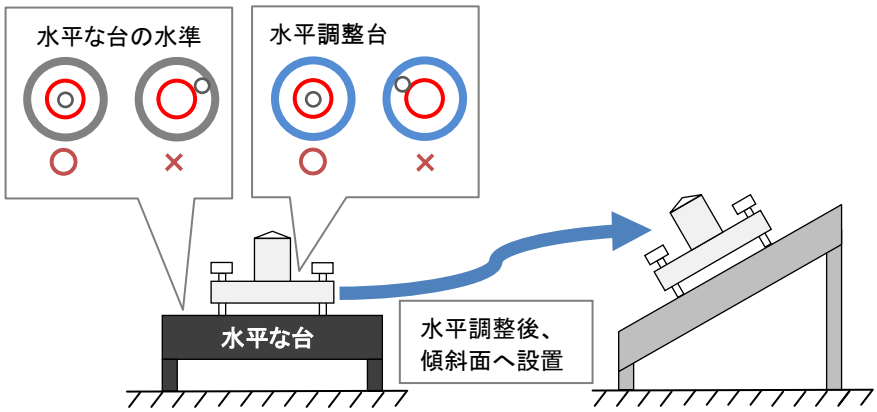

図 5.3 傾斜面に設置する場合

7) 付属の2本の取付ボルトで小型日射計を設置台に固定してください。
※固定には M6 ボルト用のレンチやスパナ(10mm)が別途必要です。

2. 配線方法

長期間ご使用いただくために小型日射計の出力ケーブルは、直射日光や風雨に直接曝されない場所(溝内やパイプ内など)に敷設してください。

出力ケーブルの振動はノイズ発生の原因となりますので、屋外の露出した場所へ出力ケーブルを通線する場合は、風によるバタつきで出力ケーブルが振動しない様に固定具を用いて固定してください。 出力ケーブル長はできる限り短くすることをお勧めします。また、出力ケーブルの引き廻しによってはノイズが生じる可能性がございますので、AC電源、高圧線および携帯電話基地局等の電磁誘導ノイズ源から離して配線を行ってください。

また、出力ケーブルは強い力で引っ張られると、断線等の恐れがありますので、施工時には無理な力がかからないようにご注意ください。

5-4. ケーブルの結線方法

1. 計測器への接続

1) 小型日射計の出力ケーブル末端とテスターまたはデータロガーを接続してください、極性は下記の通りです。



図 5-4. 出力ケーブル末端極性

2) 出力電圧を確認してください。 もしも、出力電圧にノイズが大きく見られる場合には、シールド線を (-)マイナス入力端子と共に接続してください。
*ノイズ要因が無くなるわけではありませんので、必ずノイズ源を避けて配線を行ってください。

3) 出力ケーブルは、白線・赤圧着端子が「+」側、橙線・青圧着端子が「-」側ですので、間違いの無いように各計測器(入力インピーダンス 100kΩ 以上)に接続してください。

2. ケーブルの取扱注意

出力ケーブルは標準で 5m 付属(小型日射計より直出し)しております。万一不足の場合は、あらかじめ発注時に指定するか、ノイズの少ないコードで中継してください。(ケーブル長にもよりますが、10～20m 程度なら 0.5mm^2×2 芯シールド線を利用してください。)

5-5. 測 定

1. 計算

出力電圧 ***E*** [μV]を小型日射計の感度定数 ***S*** [μV/W·m^{-2}]で割った値が日射強度 ***I*** [W/m^2]となり、下記の計算式で示します。

$$I = \frac{E}{S}$$

I : 日射強度 [W/m^2]
E : 小型日射計の出力電圧 [μV(mV)]
S : 小型日射計の感度定数 [μV/W·m^{-2}]

*小型日射計の感度定数 ***S*** は校正証明書及び本体の銘版に表示されています。

2. 計測器の設定

測定範囲の設定:計測器で測定範囲を選択できるのであれば、0～100mV の範囲での出力が正確に測定できる測定範囲を選択します。 全天日射強度は、最大 1400W/m^2 と考えられており、小型日射計の出力電圧の信号レベルは 70mV 以下であると推測します。

この最大出力電圧は、最大日射強度に感度定数を乗じることで求めることができます。
(例えば、ML-01 の感度定数が 50μV/W·m^{-2} 又は 0.050mV/W·m^{-2} である場合、
最大出力電圧は約 1,400W/m^2 × 0.050mV/W·m^{-2} = 70mV となります。).

本製品は Si センサーを内蔵しており、光の強度に応じた電流が発生します。この電流は数 uA～数 mA と微弱であるため、負荷抵抗によって電圧に変換し本製品の出力としております。そのため、入力インピーダンスの低い計測器を接続しますと Si センサーで発生した電流が計測器に流れてしまい正確な値を得ることが出来ません。本製品を接続する計測器は入力インピーダンスが 100kΩ 以上及び 1W/m^2 の日射強度を感知できるよう 50μV の分解能を持った計測器を接続してください。

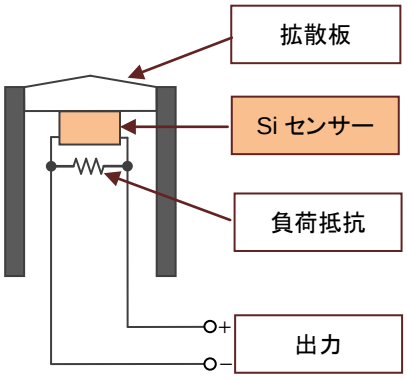

図 5-5. ML-01 構造

6. メンテナンス&トラブルシューティング

6-1. メンテナンス

英弘精機の小型日射計を使用した日射測定では、拡散板及び測定器の状態を適正に維持することで高性能な測定結果を得ることが可能です。日常のメンテナンスと定期的な再校正により、製品の寿命や性能を長く保つことができます。ただし、高速道路や空港、薬品工場等の付近に設置された場合はそれらの影響により劣化が生じる場合があります。よって、適正なメンテナンス及び地域の規定に沿って管理していただく必要があります。

表 6-1. メンテナンス項目

点検事項	頻度	メンテナンス内容	怠った場合の問題点
拡散板の清掃	1 週間に数回(最低 1 回以上)	拡散板の汚れを柔らかい布で拭き取ってください。	汚れなどで日射が受感部に十分に伝わらなくなり、出力が低く測定されてしまいます。
拡散板の確認	毎週	拡散板およびその周辺部に、割れや傷が生じていないか確認してください。	内部への雨滴や露などによる水分の浸入によって、小型日射計の受感部や内部の損傷につながってしまいます。
水準器の確認	毎週	小型日射計が水平状態であるか、小型日射計の水準器を確認してください(*水平設置の場合)。	傾きに応じた入射角誤差や方位角誤差等の測定誤差が生じてしまいますので、太陽高度に応じた日射強度が正しく計測されなくなってしまいます。
出力ケーブルの確認	毎週	出力ケーブルの断線が生じていないか、風でばたついていないかを確認してください。	出力ケーブルの切断などは、放射が計測されない又は散発的な計測不良の原因となります。 風でのばたつきにより、出力にノイズが生じる可能性があります。
設置台の確認	毎週	小型日射計が正しく設置台に固定されているか、設置台に損傷やがたつきなどの劣化が生じていないか確認してください。	小型日射計の落下や設置台の倒壊などで、受感部が損傷したり、ガラスが割れて怪我をしたりするなどの恐れがあります。

6-2. 校正方法ついて

2 年毎に一度の再校正をお勧めします。再校正のご依頼は、当社までご連絡ください。

[屋内校正手項]

社内標準器(ML-01)に対して、1000W/m^2 AAAクラスのソーラシミュレータを用いて屋内で校正されます。製品の感度定数は、社内標準器(ML-01)によって測定された日射強度と比較し求めます。そして社内標準器(ML-01)の出力と感度定数から日射強度を算出し、その日射強度と製品の小型日射計の出力から感度定数を求めています。

トレーサビリティ

当社にて維持管理されている社内標準器(全天日射計 MS-802)は、PMOD (Davos, Switzerland)で管理されている WRR (World Radiometric Reference)一次基準器(絶対放射計)と直接比較された当社が所有している絶対放射計にトレースすることができます。そして、測定に用いられるデータロガーシステムは、JEMIC (Japan Electric Meters Inspection Corporation)にトレースすることができます。

社内標準器(ML-01)は社内標準器(全天日射計 MS-802)に対して屋外で比較測定され、その社内標準器(全天日射計 MS-802)は、当社の絶対放射計にて測定された直達日射強度と、2 台の社内標準器(全天日射計)を遮蔽方式(『A New Method for Calibrating Reference and Field Pyranometers (1995)』Bruce W Forgan)にて 1 年ごとに直接、比較校正をしています。

当社の絶対放射計は、WRR と 5 年に一度比較測定を行い、WRR に直接トレースしております。

トレーサビリティ体型図は Appendix A-2 を参照ください。

6-3. トラブルシューティング

修理やお問い合わせのご連絡を頂く前に，下記の項目をご確認ください。下記項目に当てはまらないトラブルや、技術的質問などは、当社までご連絡頂けますようお願い致します。

表 6-2. トラブルシューティング一覧

症状	対応
出力が出ない	出力ケーブルが機器に適切に接続されているか、断線していないかを確認する為、出力ケーブルの + 線 と - 線間の抵抗値(内部抵抗)を測定し、仕様程度の抵抗値である事を測定してください(8. 仕様を参照)。
	出力計測器の測定レンジが適正であるか確認してください。
出力値が異常に低い	受光部に雨滴やゴミが付着している可能性があります。受光部をアルコール、シンナー等の有機溶剤は使用せず、柔らかい布などで拭き取るなどの清掃をしてください。

7. 仕様

7-1. 本体仕様

本製品の分光特性は、Appendix A-1 のグラフの様な感度特性をもちます。

表 7-1. 本体仕様一覧

項目		ML-01
測定範囲		0 ~ 2000W/m^2
分光感度範囲		400 ~ 1100nm
応答速度		<1ms
感度定数(約)		50μV/W・m^{-2}
出力(0~100mV レンジ)		~100mV
内部抵抗(約)		48Ω
使用温度		-30 ~ +70℃
温度特性		<0.15%/℃
入射角特性(0° ~ 80°)		<±5%
開口角		180 度
安定性		<±2%/1 年
寸法	小型日射計のみ	φ22 x 28.5mm
	水平調整台付き	φ60 x 43.5mm
質量	小型日射計のみ	30g
	水平調整台付き	75g

7-2. ケーブル仕様

表 7-2. ケーブル仕様一覧

ケーブル名	詳細		端子色	線色	出力
出力ケーブル	材質: 径: 外形: 先端処理:	MVVS 0.18mm^2×2 芯 φ3.2mm Y 端子(1.25Y-4)	赤 青	白 橙	(+) プラス (-) マイナス

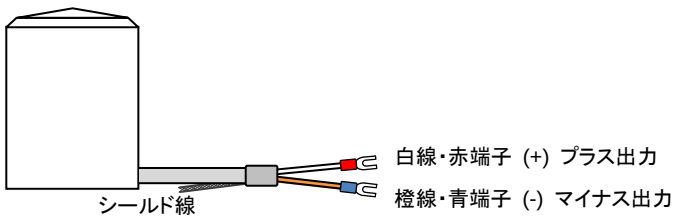

図 7-1. 出力ケーブル

7-3. 寸 法 図

1. ML-01 寸法図(水平調整台なし)

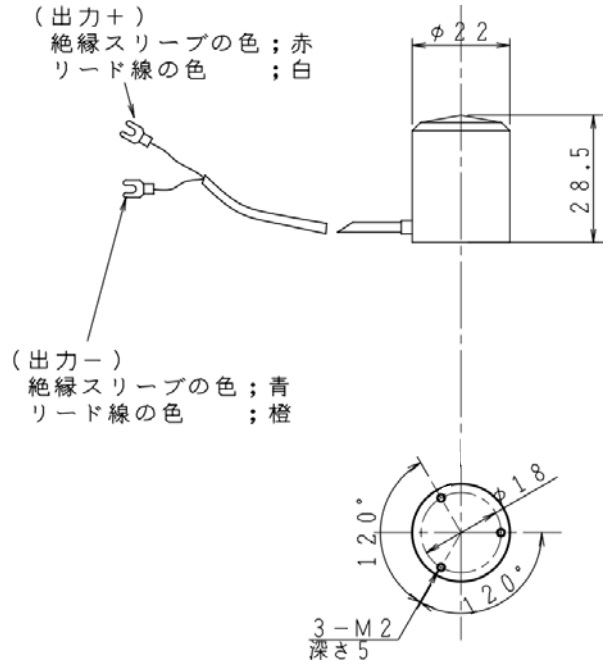

図 7-2. 小型日射計の外形図

2. ML-01 寸法図(オプション品：水平調整台付き)

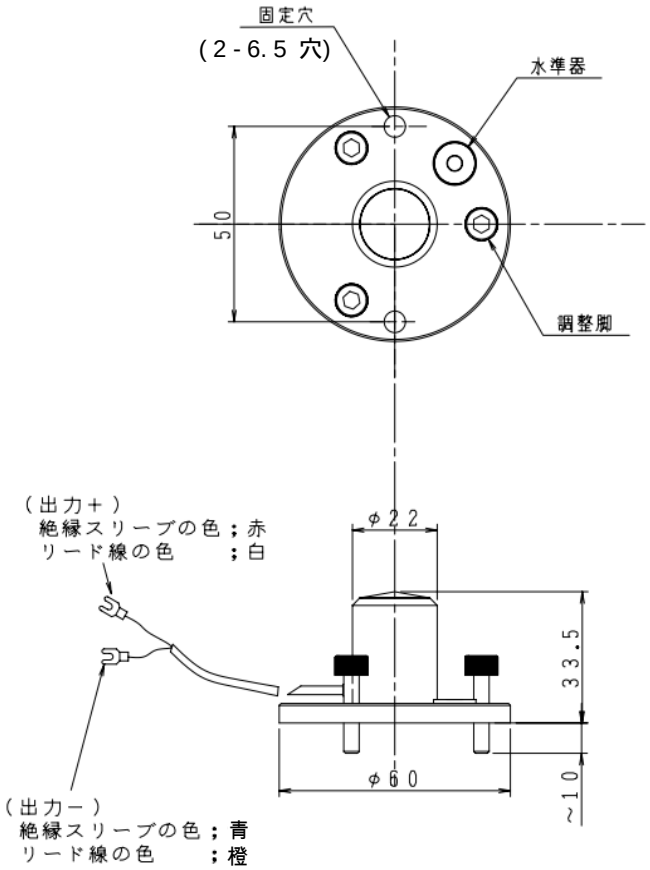

図 7-3. 小型日射計および水平調整台の外形図

7-4. オプション品リスト

表 7-4. オプション品一覧

オプション品	詳細
水平調整台	日射計取付ネジ(M2×6mm、3本)付き (予備3本) 水平調整ネジ(ボルト:M5×20mm、3本)付き 取付ボルト(ボルト:M6×50mm、2本、平ワッシャー:M6、4枚、ナット:M6、2個)付き
ケーブル長	標準5m (オプション 10m, 30m, 50m)

APPENDIX

A-1. 分光特性／入射角特性(代表値)

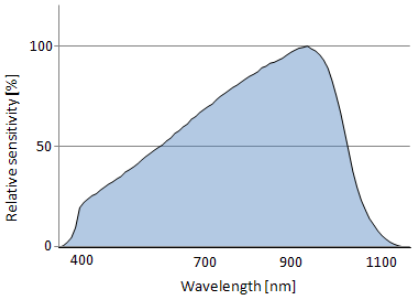

図 A-1.分光特性(代表値)

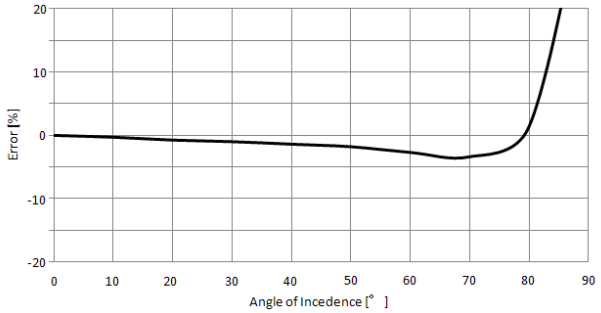

図 A-2.入射角特性(代表値)

A-2. トレーサビリティ体系図

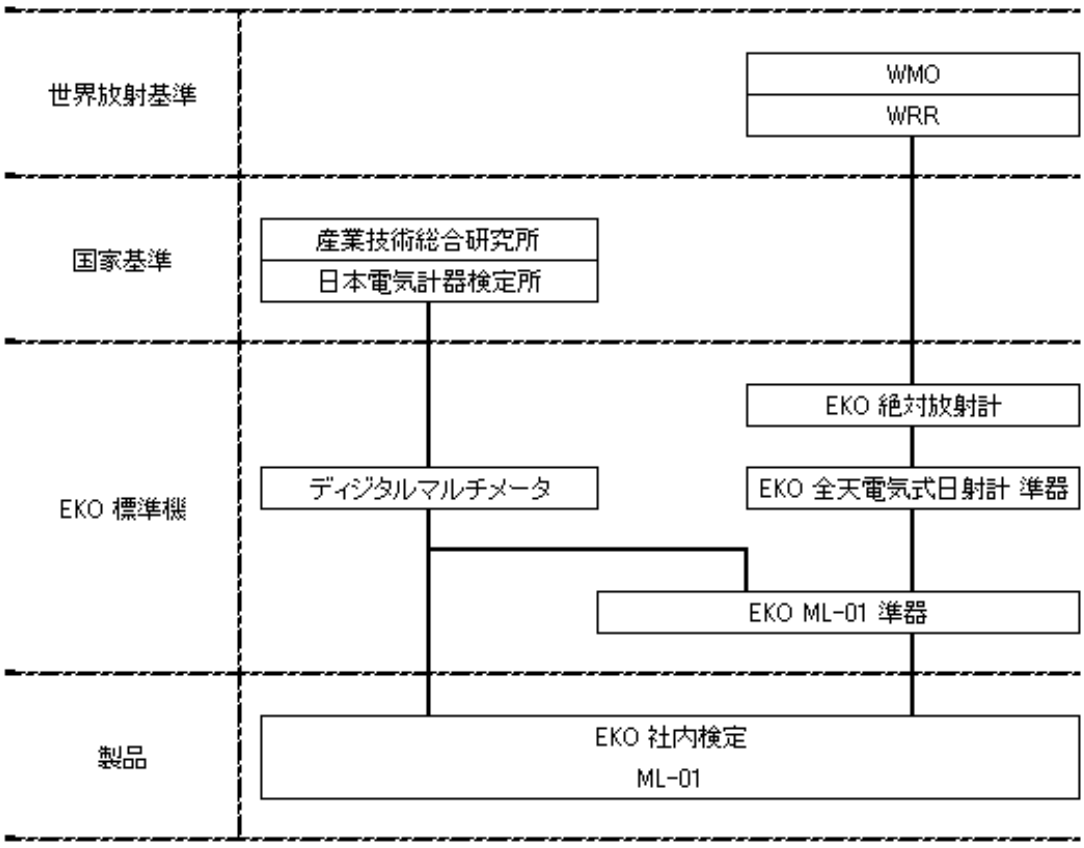

図 A-3. トレーサビリティ体系図

http://eko.co.jp/